



先頭行位置の設定

1. 用紙を吸入する。印刷可が点灯している場合は、印刷スイッチ押し印刷不可の状態にします。


用紙をセット後必ず吸入すること
セットだけでは位置決めは
できません。

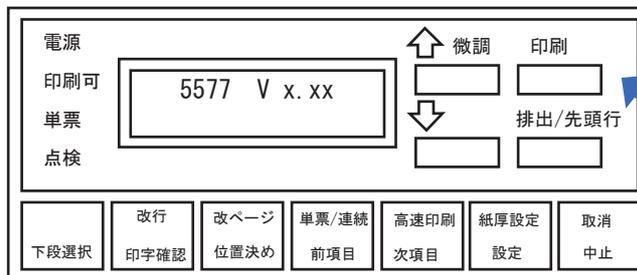

2. 微調スイッチ \uparrow \downarrow を押して用紙位置を決定します。
米1秒以上押すと用紙は連続的に送られます

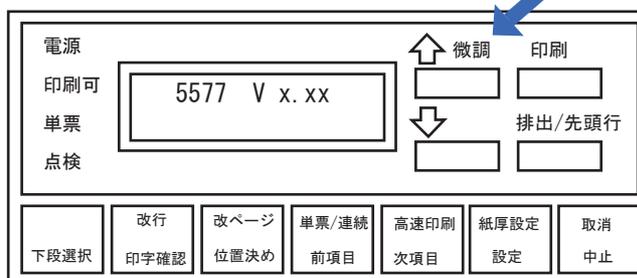

3. 下段スイッチを押す。ゲダンキノウと表示されていることを確認して、位置決めスイッチを押します。
(ピーと鳴ります)

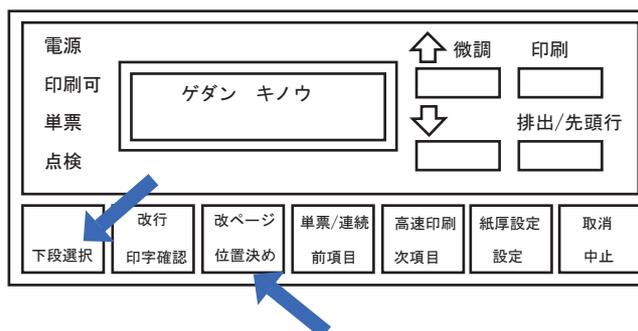

4. 印刷スイッチを押してください。
用紙位置の設定が完了しました。

(用紙位置が合っていない場合は2. に戻り繰り返し調整してください)