


” I/F設定値 ” の印刷


1. 用紙を吸入する。印刷可が点灯している場合は、印刷スイッチを押し①、印刷不可の状態にします。

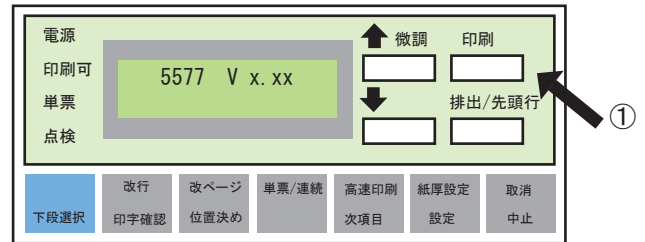

2. 下段スイッチを押す②。ゲダンキノウと表示されていることを確認して、次項目スイッチを5回押します③。

5. インターフェイス セッテイ
セッテイ キー デ スタート

と表示されます。

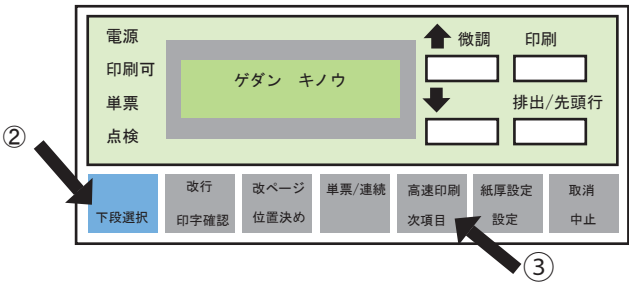

3. インターフェイス セッテイと表示されていることを確認して設定スイッチを押します④。


IF : セッテイチ インサツ
セッテイ・キーデ スタート

と表示が変わります。

4. 設定スイッチを押します⑤。

セッテイチ インサツ
インサツ・キーデ インサツ

と表示が変わります。

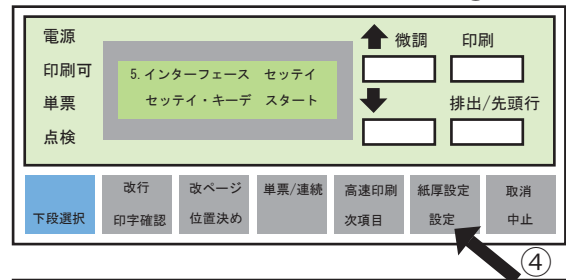

5. 印刷スイッチを押します⑥。

